



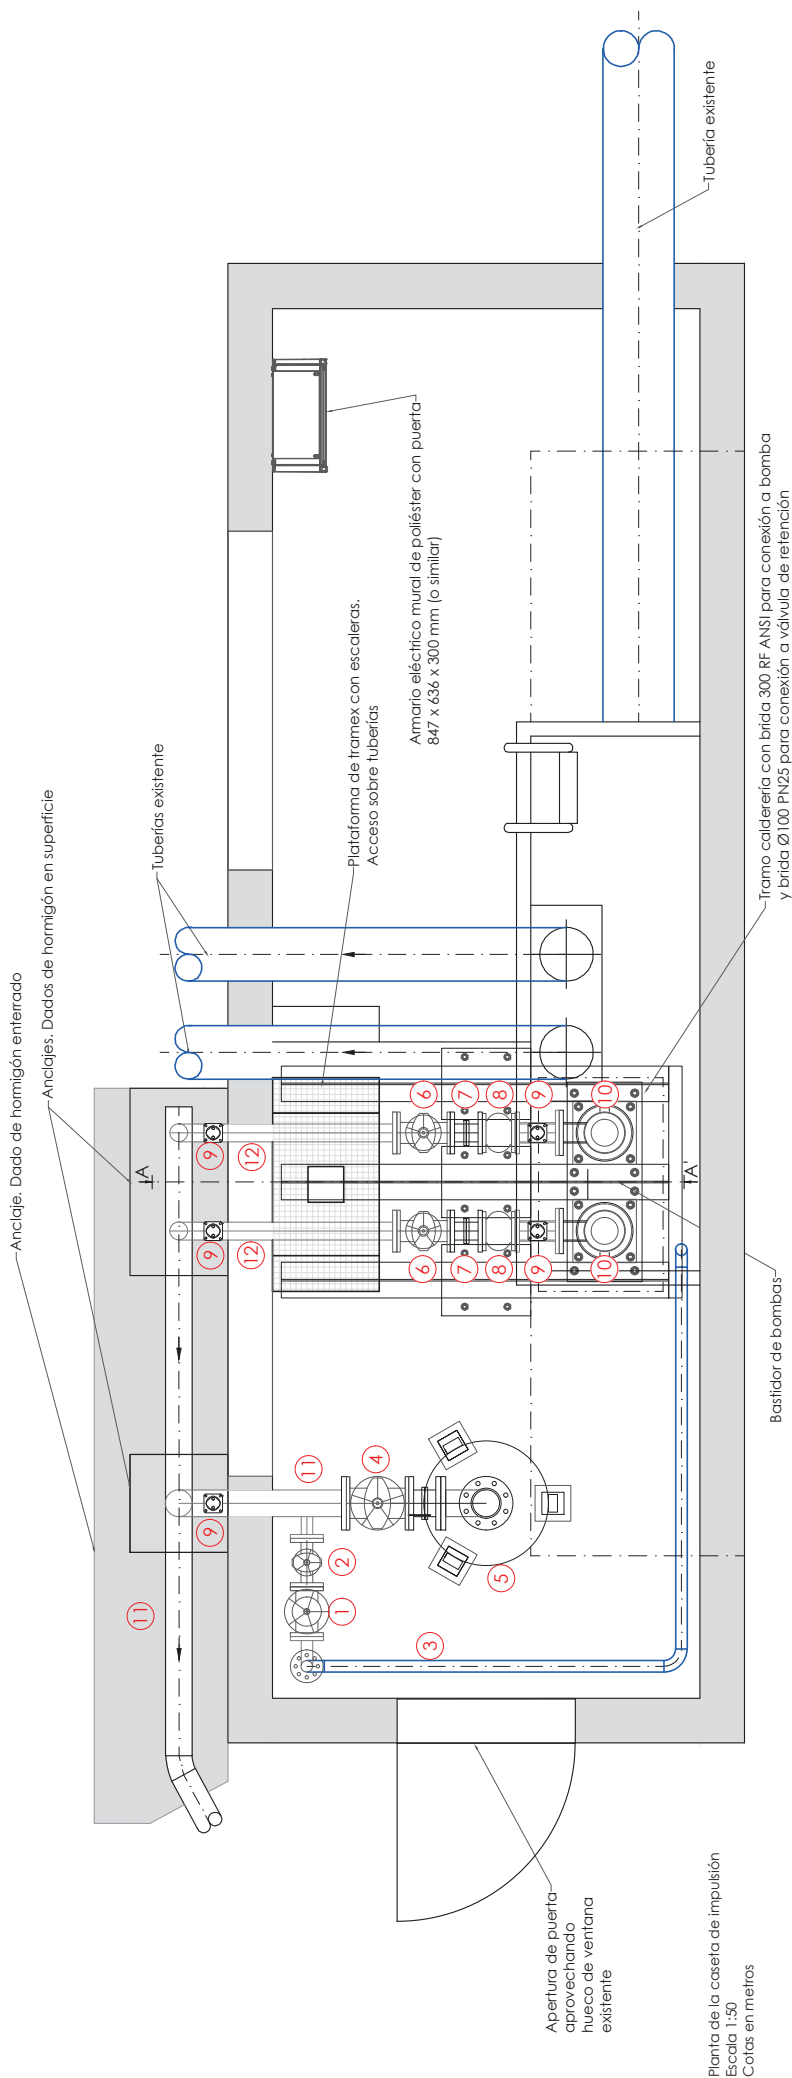


Planta de la caseta de impulsión
Escala 1:50
Cotas en metros

N	Pieza	Material
1	Válvula equilibrada obturación-regulación ø63 PN25	Calderería galvanizada acero
2	Válvula compuerta ø63 PN25	fundición dúctil
3	Tubería desagüe ø63 mm	Calderería galvanizada acero
4	Válvula compuerta ø150 PN25	fundición dúctil
5	Calderín de vejiga 300 PN25	fundición dúctil
6	Válvula compuerta ø100 PN25	fundición dúctil
7	Carrete de desmontaje ø100 PN25	fundición dúctil
8	Válvula de retención ø100 PN25	fundición dúctil
9	Ventosa 1"	fundición dúctil
10	Bombas	fundición dúctil
11	Tubería de salida ø150 PN25	fundición dúctil
12	Tubería de salida ø100 PN25	fundición dúctil


Procedimiento ejecución trabajos de anclaje	
N	
1	Presentar bastidor
2	Realizar anclajes según fichas técnicas
3	Esperar tiempo de curado
4	Instalación de bastidor

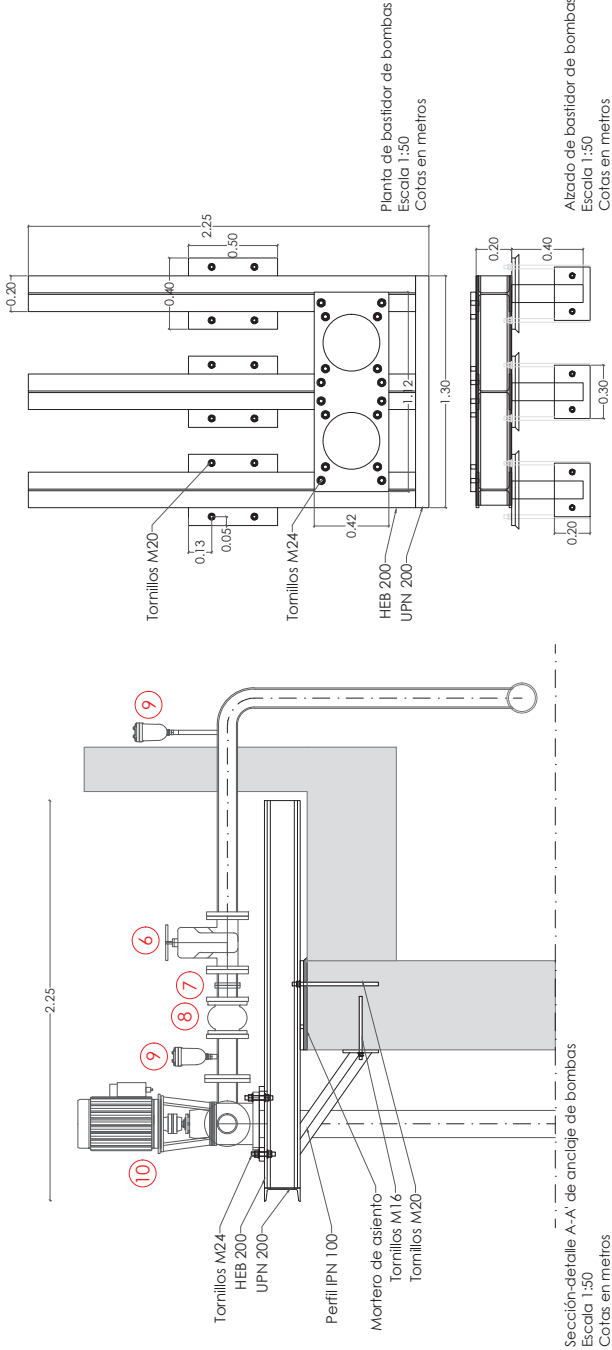

Sección-detalle A-A de anclaje de bombas
Escala 1:50
Cotas en metros

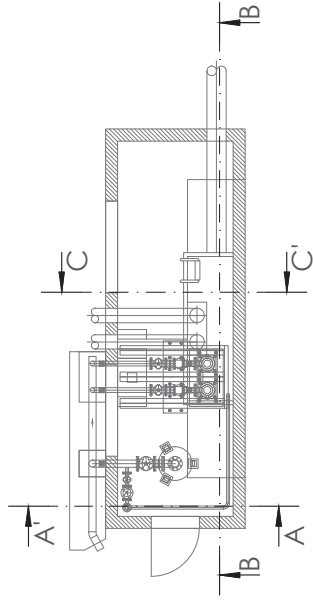

NOTA:
Detalle de valvulería en plano de
planta de caseta con número 5.1

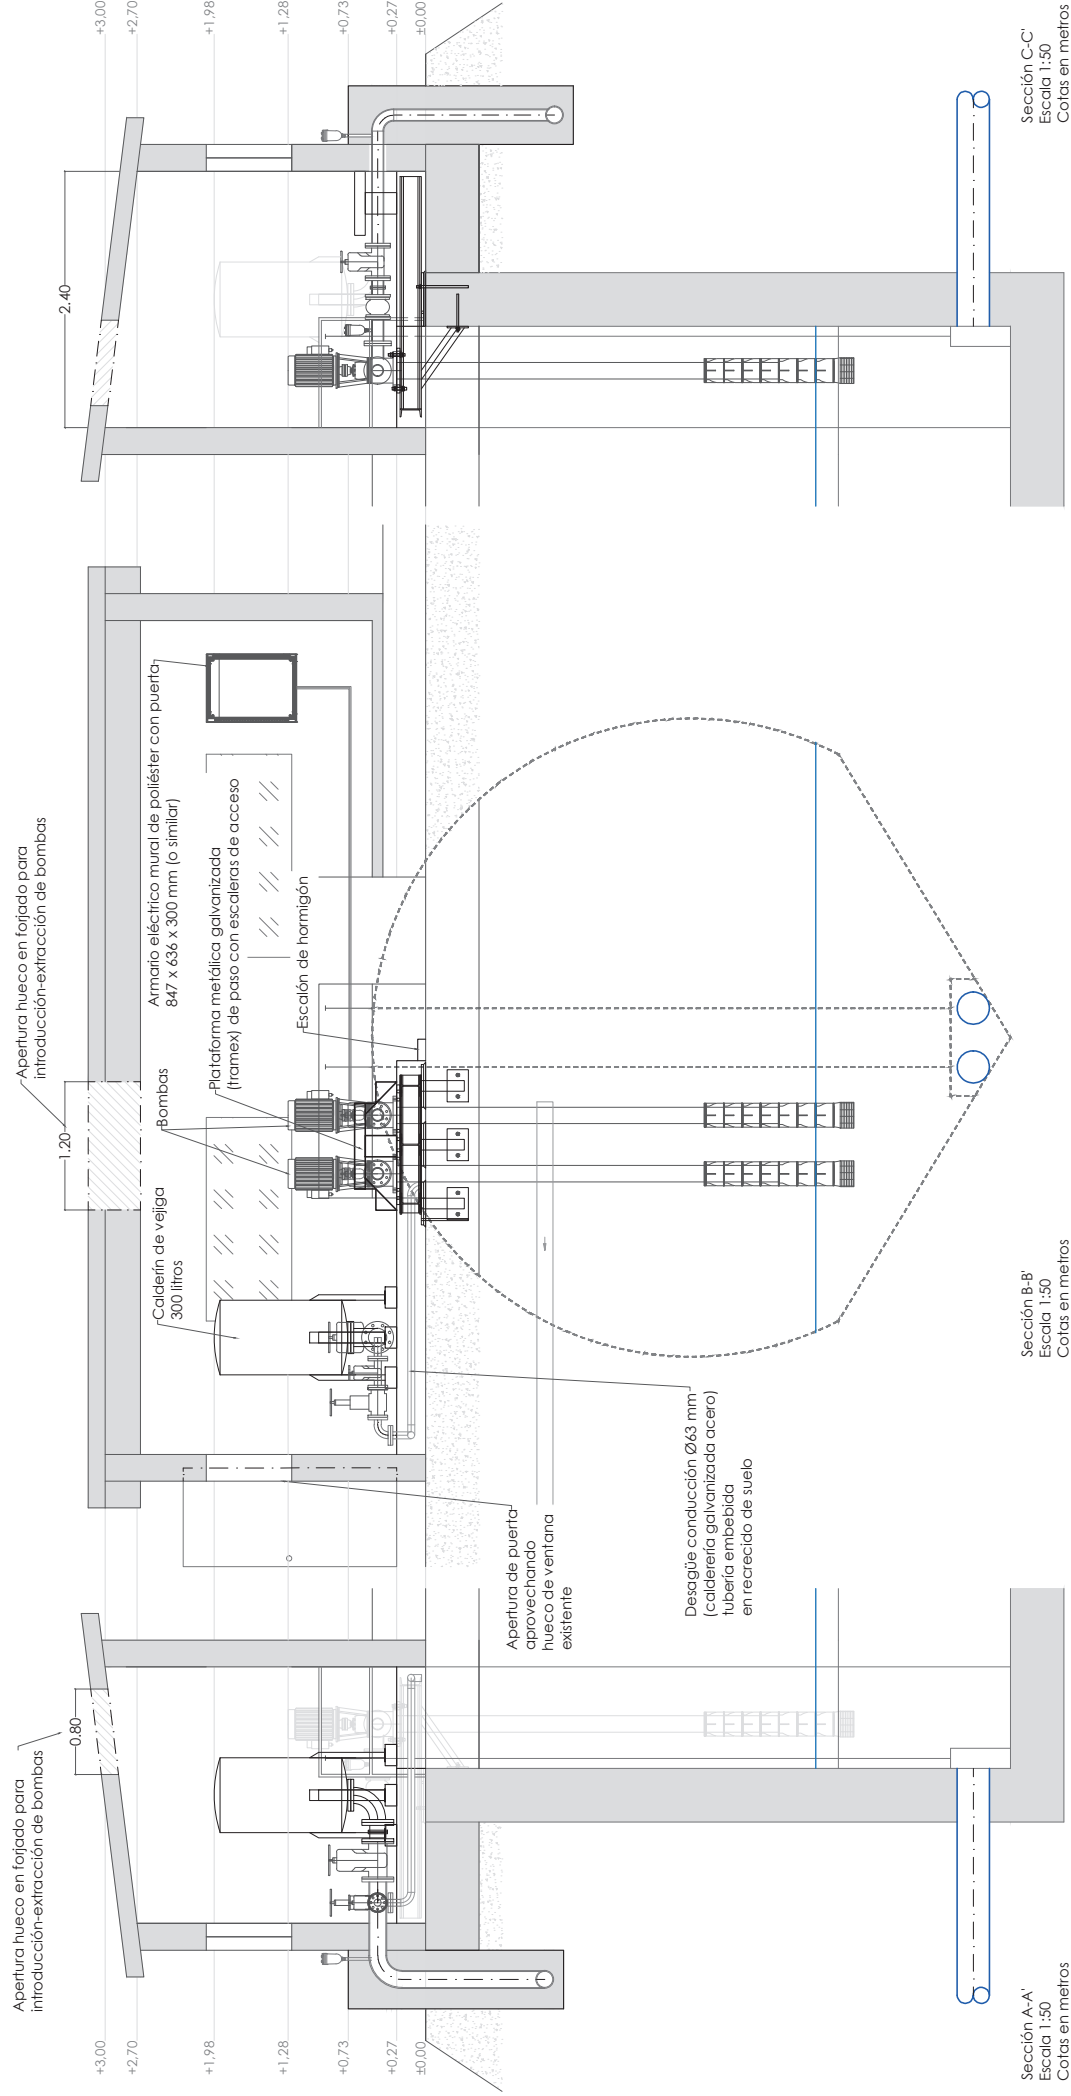

Sección C-C'
Escala 1:50
Cotas en metros

